




KONICA MINOLTA

## 柯尼卡美能達『八達通』自助打印服務使用指示

### Konica Minolta Octopus Self Print Service Operation Instruction

#### 1 電腦打印文件 Making Print


- 選擇本打印機 Select Printer **【Konica Minolta C364 PCL Mono】**
- 按【列印】press **【Print】**
- 輸入【機密列印 ID】和【密碼】Input **【Secure Print ID】** and **【Password】**
- 按【確定】select **【OK】**

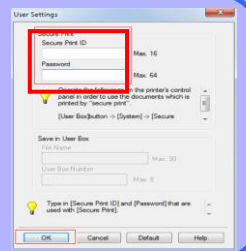

#### 2 請插入八達通卡 Insert Octopus Card for Printing



2a. 於機身右邊插入八達通卡  
Insert Octopus card

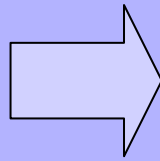

2b. 收費器會顯示八達通卡的剩餘數值  
Octopus Processor will show the usable value

#### 3 於影印機上 On Copier


- 按【Menu】Press **【Menu】**
- 選【User Box】Touch **【User Box】**
- 選【Secure Print】Touch **【Secure Print】**
- 輸入【Document ID】及【Password】再選【OK】  
Input **【Document ID】** and **【Password】** and touch **【OK】**
- 選擇自己的打印文件 Select your print job
- 按【Print】Press **【Print】**
- 按影印鍵開始打印 Press Start to print



#### 4 打印完畢後，請取回八達通卡 Remove Octopus card after printing



4a. 按收費器上的藍色按鍵  
Press blue button on Octopus processor

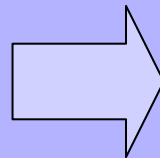

4b. 可以取回八達通卡  
Remove Octopus card

\*打印收費 Printing Charge: B/W 黑白 A4 每張 each HK \$0.3  
A3 每張 each HK \$0.6