


Print



富士施樂『八達通』自助影印服務使用指示 FUJI XEROX Octopus Self Copy Service Operation

1 電腦打印文件 Making Print

- I. 選擇適當的打印機 Select the Printer
- II. 按【列印】 Press [Print]
- III. 輸入【Billing ID】和【Passcode】(自訂) Input [Billing ID] and [Passcode] (Self-Assigned)
- IV. 按【確定】 Press [OK]



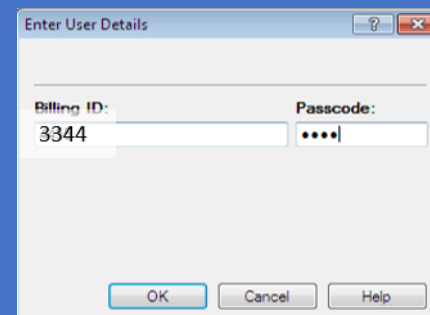


2 請先插入八達通卡 Insert Octopus Card for Printing


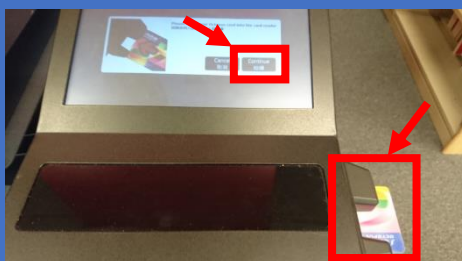
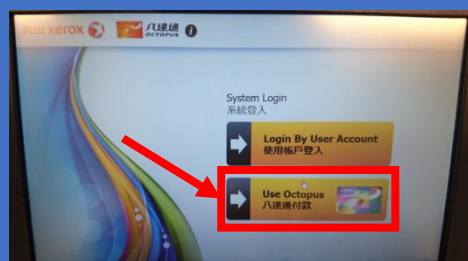


- I. 在八達通收費器中選取【八達通付款】
Select [Use Octopus] on Octopus Processor
- II. 於機身右邊插入八達通卡並在收費器上按【繼續】
Insert Octopus card and click [Confirm] on Octopus Processor
- III. 當收費器顯示八達通卡的可用結餘後，便可開始列印。
Octopus Processor will show the Available Balance

3 於打印機 On Printer

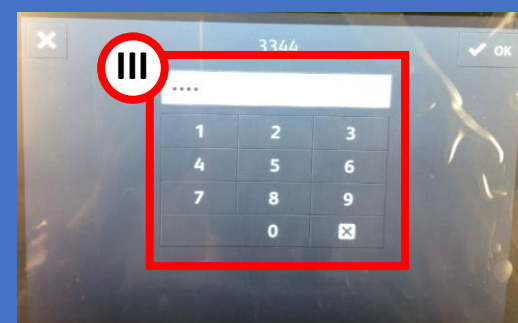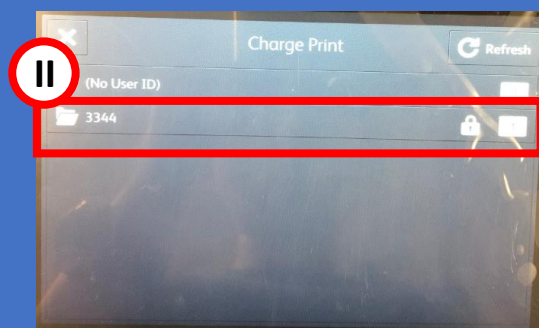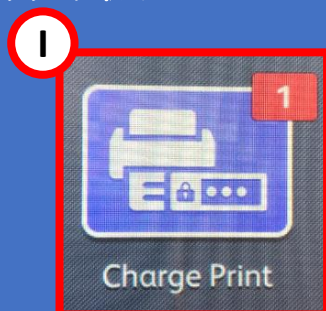


- I. 在影印機主畫面選取【認證複印】
Tap [Charge Print] on the Menu of the Printer
- II. 選取剛才輸入的Billing ID
Select the Billing ID entered before
- III. 輸入【密碼】 Input [Passcode]

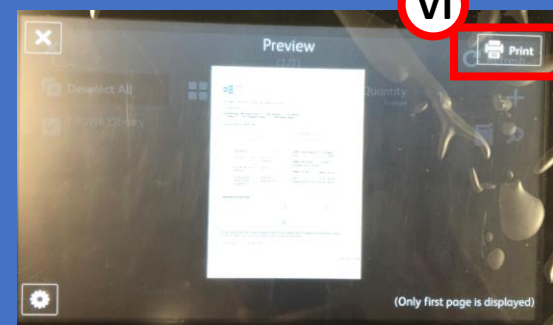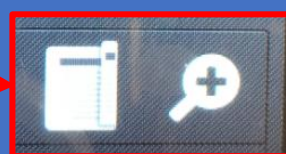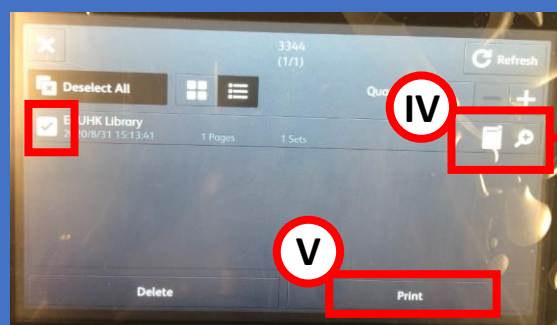

- IV. 選擇自己的打印文件後按【預覽】
Select your print job and tap [Preview]
- V. 或可直接按【列印】
Or Tap [Print] to start printing
- VI. 預覽確認後按【列印】
Tap [Print] to start printing

4 列印完畢後, 請取回八達通卡 Remove Octopus card after printing

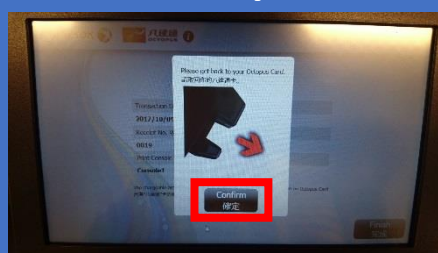

- I. 在八達通收費器中選取【完成影印】
Select [Finish Copying] on Octopus Processor
- II. 在八達通收費器中選取【確定】
Select [Confirm] on Octopus Processor
- III. 取回八達通卡
Remove Octopus card